



Руководство пользователя для трубки домофона OT-VNS09

1. Спецификация:

Рабочее напряжение: 18 В пост. тока	Рабочий ток <100 мА, ток в режиме ожидания <103 мА
Режим РАЗБЛОКИРОВКИ: чтение карты/пароля	Тип считываемой карты: карта М1
Расстояние чтения карты: 1-3 см	Поддержка 1000 пользователей
Температура окружающей среды: - 35°C~60°C	Влажность окружающей среды: 10%~90%
Мощность электрического замка Вt2A	Частота считывания смарт-карты 13,56 МГц
Время разблокировки: регулируемое от 0 до 99 секунд (по умолчанию 3 секунды)	Класс водонепроницаемости: IP65

2. Функциональные особенности:

- 1) Очень низкое энергопотребление (<103 мА).
- 2) Цифровая светящаяся в ночи клавиатура, с которой можно работать в темноте.
- 3) Тип карты считывания: используется смарт-карта с защитой от дублирования. Карточки пользователей необходимо добавлять через администраторов.
- 4) Может поддерживать до 1000 пользователей.

3. Подробное руководство по программированию:

3.1 Пожалуйста, убедитесь, что подаваемое питание соответствует 18 В постоянного тока и соблюдена полярность.

3.2 Пароль для программирования по умолчанию: 6666

3.3 Операция по разблокированию паролем: «#» + 4 цифры общего пароля разблокировки Заданный изготовителем пароль разблокировки по умолчанию: 1234

3.4 Инструкции по восстановлению заводских настроек: Если вы забыли запрограммировать свой пароль, закоротите цоколь (J9) на задней панели внешней станции.

Восстановление заводских настроек: выключите наружную станцию, затем подключите замыкающий цоколь к «COM» и «RESET», после этого включите питание, и вы услышите звонкий звук - заводские настройки успешно восстановлены. Затем выключите питание, подключите замыкающий цоколь обратно к «COM» и «WORK», снова включите питание, и вы можете продолжать работу в обычном режиме.

3.5 Задать номер комнаты:


3.5.1 Вызовите пользователя через порт. Введите двухзначный адрес на хосте. Эти два адреса соответствуют пользовательской части. Адрес, подключенный к декодеру, соответствует сначала «Dх», потом «Ех». Например, двухпроводной пользовательский порт «положительный электрод» подключен к «D0» декодера, а «отрицательный электрод» подключен к «Е0» декодера. В это время адрес входного порта хоста «00» может вызывать внутренние помещения D0 и E0. Введите «10» в хост, чтобы вызвать конечных пользователей декодера «D1» и «Е0». И так далее.

3.6

Часто используемые операции

Изменение паролей для программирования	Введите с клавиатуры #Пароль для программирования # 11 # Новый пароль для программирования # Новый пароль для программирования # Если вы забыли пароль для программирования, вы можете выполнить действия, указанные в пункте 3.4, чтобы восстановить заводские настройки (вернуть пароль по умолчанию - 6666).
Добавление пользовательской карточки	#Пароль для программирования # 13 # 2-значный номер квартиры #Считать карту# Если вам требуется добавить более одной пользовательской карточки за раз, вам придется считать их одну за другой (максимум 10 смарт-карт на квартиру).
Изменение публичных паролей	#Пароль для программирования # 21 # Новый пароль# Публичные разблокирующие пароли можно задавать только для одной группы; если пароль открывает дверь, это выполняется нажатием и последующим введением пароля
Удаление всех пользователей	#Пароль для программирования # 40 # 0000 # Это действие удаляет все карты пользователей
Удаление карты пользователя	#Пароль для программирования # 41 # 2-значный номер квартиры# Все смарт-карты этой квартиры будут стерты за один раз.
Изменение времени разблокировки реле	#Пароль для программирования # 05 # хх # «хх» — 2 цифры, до 99 секунд; если ввести 01, то сигнал реле будет подаваться без задержки (1 секунда)
Восстановление заводских настроек	#Пароль для программирования # 44 # 0000 # Все параметры оборудования восстанавливаются до заводских значений по умолчанию (пароль для программирования, пароль для разблокировки), а все пользователи удаляются.
Отключить одну квартиру	#Пароль для программирования # 61 # 2-значный номер квартиры#
Отменить отключение квартиры	#Пароль для программирования # 62 #2-значный номер квартиры#

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

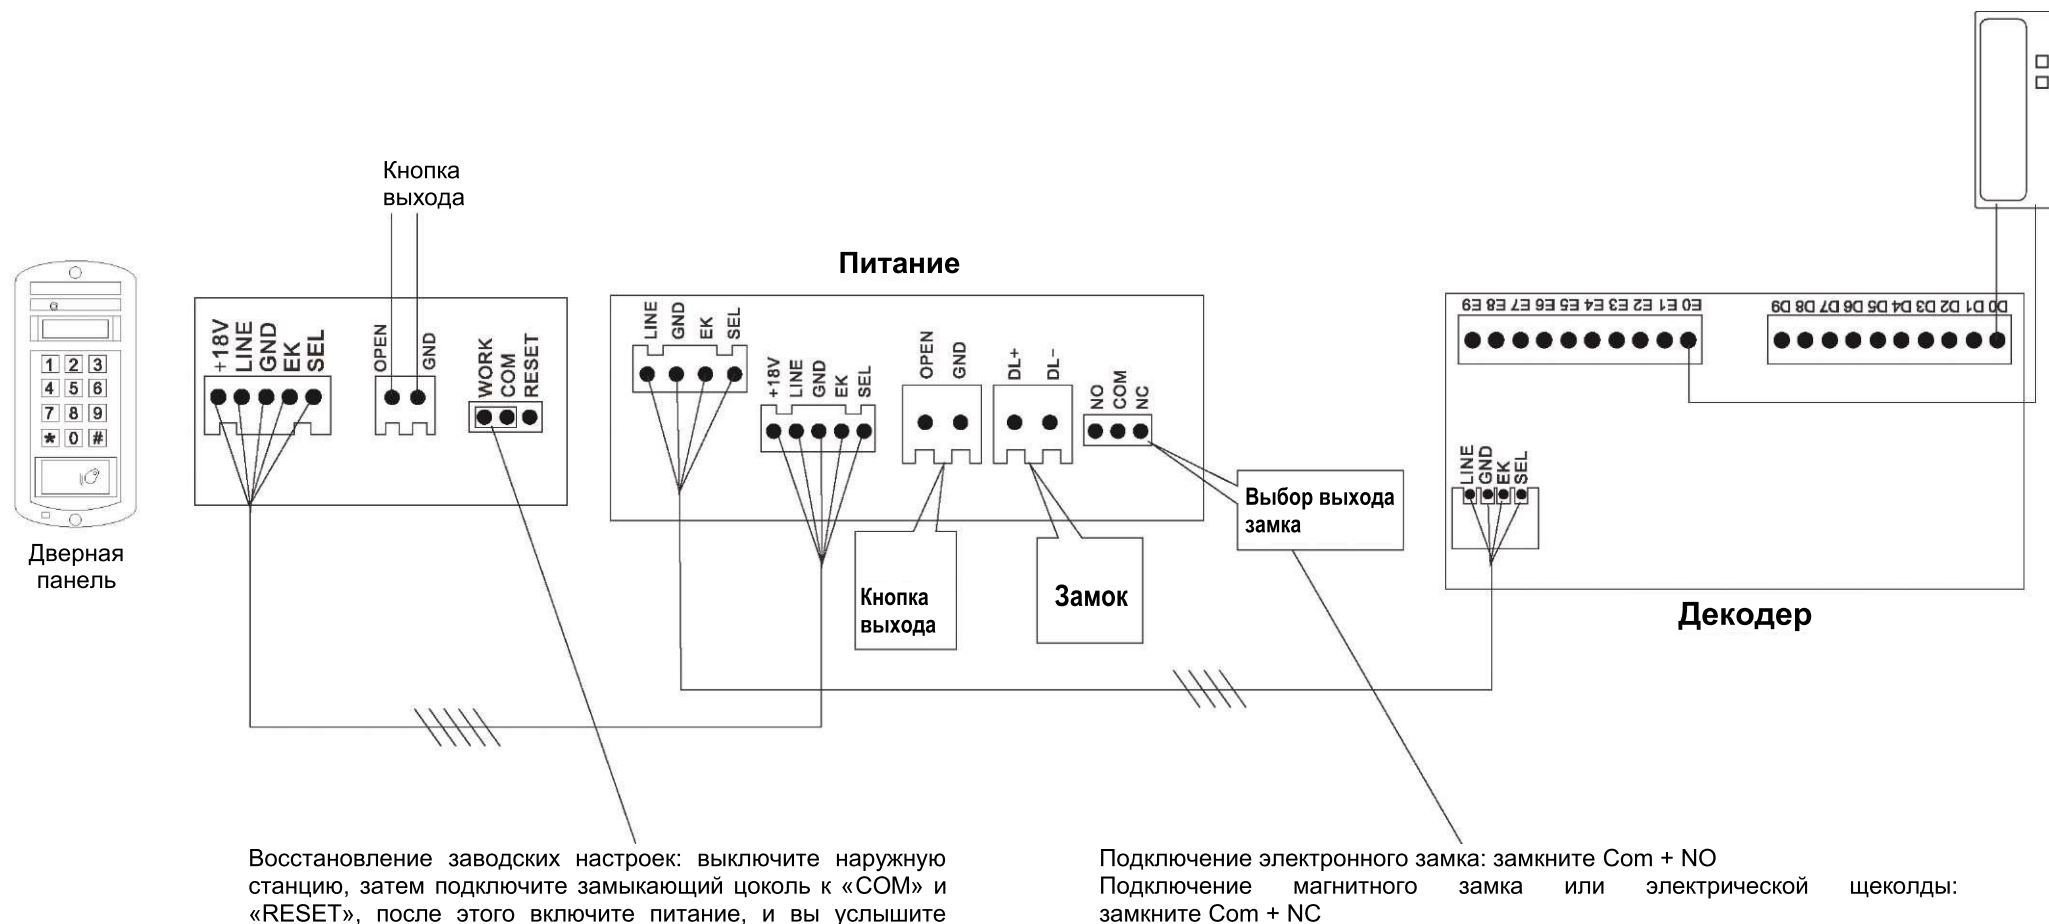

Восстановление заводских настроек: выключите наружную станцию, затем подключите замыкающий цоколь к «COM» и «RESET», после этого включите питание, и вы услышите звонкий звук - заводские настройки успешно восстановлены. Затем выключите питание, подключите замыкающий цоколь обратно к «COM» и «WORK», снова включите питание, и можете продолжать работу в обычном режиме.

Подключение электронного замка: замкните Com + NO
Подключение магнитного замка или электрической щеколды:
замкните Com + NC